



**L'OUTIL
100 YEARS PARFAIT®**
MANUFACTURER SINCE 1920

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ОБРАБОТКА И
ЗАВЪРШВАНЕ НА
ГИПСКАРТОН



ИНОВАЦИИ



ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ, ЕДИН УДЪЛЖИТЕЛ ЗА НАНАСЯНЕ,
ЗАГЛАЖДАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ ПРИ ШПАКЛОВКА
ИНОВАТИВЕН МЕТОД

ПОЛАГАНЕ
НА ШПАКЛОВКА



04

ЗАГЛАЖДАНЕ

03

ПОЛАГАНЕ НА
ШПАКЛОВКА

ЗАВЪРШВАНЕ



БОЯДИСВАНЕ



07

РАЗНАСЯНЕ И
ЗАГЛАЖДАНЕ

08

ШЛАЙФАНЕ



► 1482070


ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ
2 x 0,70 m

ПЪРВИ СЛОЙ ПОЛАГАНЕ НА ШПАКЛОВКА

01

ПОЛАГАНЕ НА ПЪЛНИТЕЛ

НИВО, ОБРАБОТКА НА ФУГА

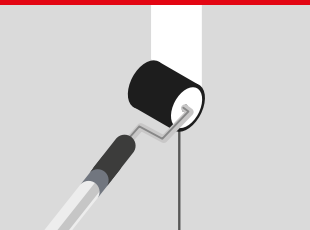


ИЗПОЛЗВАЙТЕ 80 MM ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА ДА ПОЛОЖИТЕ МАТЕРИАЛА ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ФАБРИЧНИТЕ И НЕФАБРИЧНИТЕ ФУГИТЕ НА КАРТОНА, ОТ СРЕДАТА НА ГОРЕ И ОТ СРЕДАТА НАДОЛУ. МАКСИМАЛЕН БРОЙ НАНАСЯНИЯ – 2 БР.

► 5987080

ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА 80MM ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗЛИШНО НАВЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОКИЛИ



ОБРАБОТКА НА ЪГЛОВА ФУГА

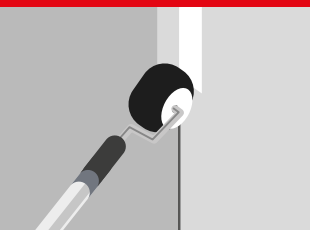

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЪГЛОВ ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА ДА РАЗНЕСЕТЕ МАТЕРИАЛА ПО ФУГИТЕ И КАРТОНА ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ, РАБОТЕТЕ ОТ СРЕДАТА НА ФУГАТА НА ГОРЕ И ОТ СРЕДАТА НАДОЛУ. МАКСИМАЛЕН БРОЙ НАНАСЯНИЯ – 2 БР.

► 6987040


ЪГЛОВ ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАВЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОКИЛИ



02

ФИКСИРАНЕ НА АРМИРАЩА ЛЕНТА

НИВО, ОБРАБОТКА НА ФУГА

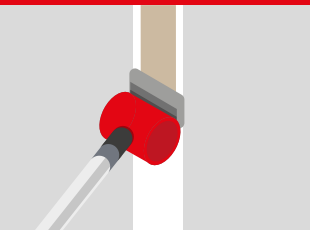

ИЗПОЛЗВАЙТЕ DECOLISS' STIFF 10 CM НОЖ ЗА ШПАКЛОВКА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА АРМИРАЩАТА ЛЕНТА, ПРИТИСНЕТЕ ПЛЪТНО С НОЖА, ЗА ДА ОТСТРАНИТЕ ИЗЛИШНИЯ МАТЕРИАЛ.

► 568010


DECOLISS' STIFF 10 CM НОЖ ЗА ШПАКЛОВАНЕ С 0,4 MM ДЕБЕЛИНА НА ОСТРИЕТО ОТ ЗАКАЛЕНА СТОМАНА

► 577000

ПРИСТАВКА ЗА ТЕЛЕСКОПИЧНА ДРЪЖКА



ОБРАБОТКА НА ЪГЛОВА ФУГА

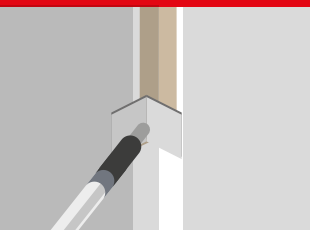

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА АРМИРАЩАТА ЛЕНТА, ПРИТИСНЕТЕ ПЛЪТНО С ИНСТРУМЕНТА, ЗА ДА ОТСТРАНИТЕ ИЗЛИШНИЯ МАТЕРИАЛ.

► 2201000

ЪГЛОВА ВЪТРЕШНА ШПАКЛА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА АРМИРАЩА ЛЕНТА



► 2946000

РОЛЕР ЗА ВЪТРЕШНИ ЪГЛИ (CLIP-IN)




ВТОРИ СЛОЙ ПОЛАГАНЕ НА ШПАКЛОВКА СЛЕД ИЗСЪХВАНЕ

03

ПОЛАГАНЕ НА ШПАКЛОВКА

НИВО, ОБРАБОТКА НА ФУГА

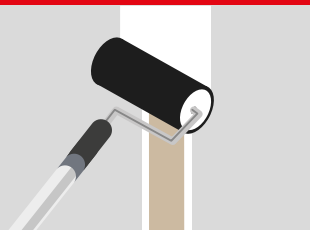

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 180MM ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА ДА НАНЕСЕТЕ МАТЕРИАЛА ВЪВ ВТОРИ СЛОЙ СЛЕД НАПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ НА ОСНОВАТА.

► 5987180

ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА С ДРЪЖКА CLIP-IN ИЗПОЛЗВАЙТЕ С ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗЛИШНО НАВЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОКИЛИ



ОБРАБОТКА НА ЪГЛОВА ФУГА



ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЪГЛОВ ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА ЗА ДА НАНЕСЕТЕ МАТЕРИАЛ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУХА АРМИРАЩА ЛЕНТА

► 6987040


ЪГЛОВ ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАВЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОКИЛИ



04

ЗАГЛАЖДАНЕ

НИВО, ОБРАБОТКА НА ФУГА

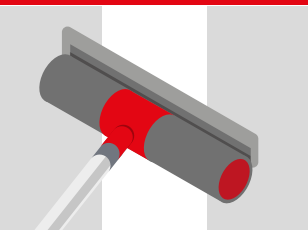

ИЗПОЛЗВАЙТЕ DECOLISS' STIFF 30 CM НОЖ ЗА ШПАКЛОВКА С 0,4 MM ДЕБЕЛИНА НА ОСТРИЕТО ОТ ЗАКАЛЕНА СТОМАНА; ПОЗВОЛЯВА ВИ ДА ПРИТИСНЕТЕ ПЛЪТНО ПРИ ЗАГЛАЖДАНЕ, ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ НЕРАВНОСТИ.

► 568030


DECOLISS' STIFF 30 CM НОЖ ЗА ШПАКЛОВКА С 0,4 MM ДЕБЕЛИНА НА ОСТРИЕТО ОТ ЗАКАЛЕНА СТОМАНА.

► 577000

ПРИСТАВКА ЗА ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ



ОБРАБОТКА НА ЪГЛОВА ФУГА

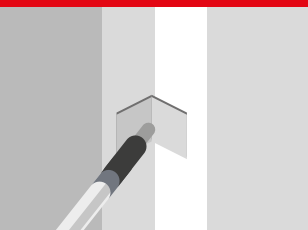

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ ЗА ДА РАЗНЕСЕТЕ МАТЕРИАЛА НАНЕСЕН ВЪРХУ АРМИРАЩАТА ЛЕНТА ДО ПОЛУЧАВАНЕ НА ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ.

► 2201000

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАВЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОКИЛИ




ПРОВЕРКА НА ПОВЪРХНОСТТА

05

ПРОВЕРКА НА ПОВЪРХНОСТТА

ПРОВЕРКА НА ПОВЪРХНОСТТА

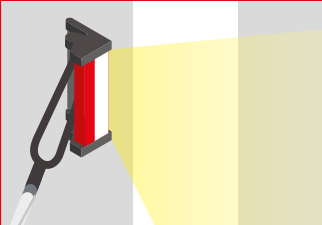

ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ НА РАБОТНА ПОВЪРХНОСТ В ПРОЦЕСА НА ОБРАБОТКА Е СИЛНО НАСОЧЕНАТА СВЕТИЛНА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ПРОВЕРКА В ПРОЦЕСА НА РАБОТА, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЛУЧАТ ДЕФЕКТИ, СКЪПИ И ТРУДНИ ЗА ПОПРАВКА. МНОГО ЛЕСНА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН, НА ВИСОЧИНА ДО 3,25М.

► **80401**
К-КТ ЛАМПА ЗА ВИДИМОСТ НА ДЕФЕКТИ, БЕЗЖИЧНА С ДРЪЖКА




ЗАВЪРШВАНЕ

06

ЦЯЛОСТНА ШПАКЛОВКА

НИВО ЦЯЛОСТНА ШПАКЛОВКА

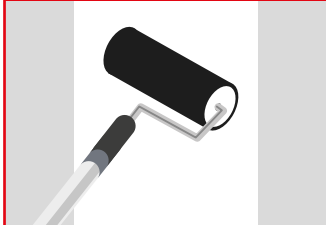

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 220 ММ ВАЛЯК ЗА ШПАКОВКА С ДРЪЖКА ЗА ЛЕСНО НАНАСЯНЕ НА ШПАКЛОВКА ПО ЦЯЛАТА ПОВЪРХНОСТ ДОРИ И МНОГОПЛАСТОВО ДО ПОСТИГАНЕ НА ПЕРФЕКТНА ПОВЪРХНОСТ.

► **5987220**
ВАЛЯК ЗА ШПАКЛОВКА С ДРЪЖКА SLIP-IN
ИЗПОЛЗВАЙТЕ С ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗЛИШНО НАВЕЖДАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОКИЛИ




БЕЗВЪЗДУШНО НАНАСЯНЕ НА ШПАКЛОВКА

07

РАЗНАСЯНЕ И ЗАГЛАЖДАНЕ

НИВО ЦЯЛОСТНА ШПАКЛОВКА

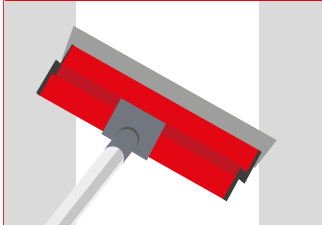

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 541045 НОЖ ЗА ШПАКЛОВКА 45 CM ИЛИ 541060 НОЖ ЗА ШПАКЛОВКА 60 CM ЗА ДА РАЗНЕСЕТЕ И ЗАГЛАДИТЕ МАТЕРИАЛА БЕЗ СЛЕДИ ОТ ИНСТРУМЕНТА.

► **541045**
НОЖ ЗА ШПАКЛОВАНЕ 45 CM С 0,3 MM ДЕБЕЛИНА НА ОСТРИЕТО
► **541060**
НОЖ ЗА ШПАКЛОВАНЕ 60 CM С 0,3 MM ДЕБЕЛИНА НА ОСТРИЕТО
ДЕБЕЛИНА НА ОСТРИЕТО ГАРАНТИРА ЕЛАСТИЧНОСТ НА НОЖА, ЛЕСНО ПЛЪЗГАНЕ И ПЕРФЕКТНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА



ParfaitLiss®

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ PARFAIFAITLISS

- > РАЗНАСЯНЕ И ЗАГЛАЖДАНЕ НА ШПАКЛОВКА БЕЗ ДЕФЕКТИ
- > ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ ПОВЪРХНОСТИ
- > ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ
- > БЕЗ ЗАГУБА НА МАТЕРИАЛ
- > РЕДУЦИРА НУЖДАТА ОТ ШЛАЙФАНЕ

► **541080** :
НОЖ ЗА ШПАКЛОВАНЕ 80 CM
► **541100** :
НОЖ ЗА ШПАКЛОВАНЕ 100 CM



ШЛАЙФАНЕ

08

ШЛАЙФАНЕ

НИВО ЦЯЛОСТНА ШПАКЛОВКА




ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕЗПРАХОВ ШЛАЙФ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ, ЗА ДА ПОЛИРАТЕ ПОВЪРХНОСТИ БЕЗ НАТОВАРВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАТИСК, БЕЗ ТЕЖЕСТ В РЪЦЕТА.

► **80321**
БЕЗПРАХОВ ШЛАЙФ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ



ОБРАБОТКА НА ЪГЛОВА ФУГА

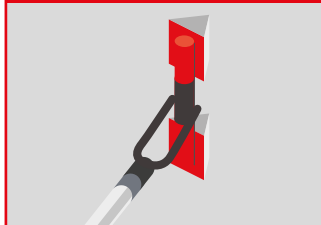

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЪГЛОВ ШЛАЙФ С ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ДА ДОСТИГНЕТЕ ВИСОКИТЕ ЪГЛОВИ ФУГИ, ЗА ДА ПОЛИРАТЕ ПОВЪРХНОСТИ БЕЗ НАТОВАРВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАТИСК БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛЕСНО МОНТИРАЩАТА СЕ ШКУРКА ВЪРХУ ПИРАМИДИТЕ.

► **80322**
ЪГЛОВ ШЛАЙФ С ПИРАМИДИ И ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ



Висока продуктивност



► 80506
Без загуба на материал

1 x 541010	1 x 3541050
1 x 541025	1 x 1482070
1 x 541045	1 x 5987080
1 x 541060	1 x 5987220



► 80507
ОСНОВЕН КОМПЛЕКТ ЗА ШПАКЛОВКА

2 x 1482070	1 x 577
1 x 2201	1 x 6987040
1 x 568010	1 x 5987080
1 x 568030	1 x 5987180



► 80508
ГОЛЯМ КОМПЛЕКТ ЗА ОБРАБОТКА
И ЗАВЪРШВАНЕ НА ГИПСКАРТОН

1 x 482070	1 x 577
1 x 482100	1 x 6987040
1 x 2201	1 x 5987080
1 x 568010	1 x 5987180
1 x 568030	1 x 3541100
1 x 541045	1 x 541060



► 80428
КОМПЛЕКТ ЗА ОБРАБОТКА НА
БЕЗВЪЗДУШНО НАНЕСЕНА ШПАКЛОВКА

1 x 541025	1 x 541080
1 x 541035	1 x 541100
1 x 541045	1 x 3541100
1 x 541060	

